


RM Vector 551i

Артикул: 444.7728.1 Багажник
Марка: RM
Модель: Vector 551i
Материал: Труба 25x1,5 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ


1. Багажник.....	1 шт.
2. Винт M8x30.....	2 шт.
3. Винт M8x16.....	2 шт.
4. Гайка M8.....	4 шт.
5. Шайба 8.....	6 шт.

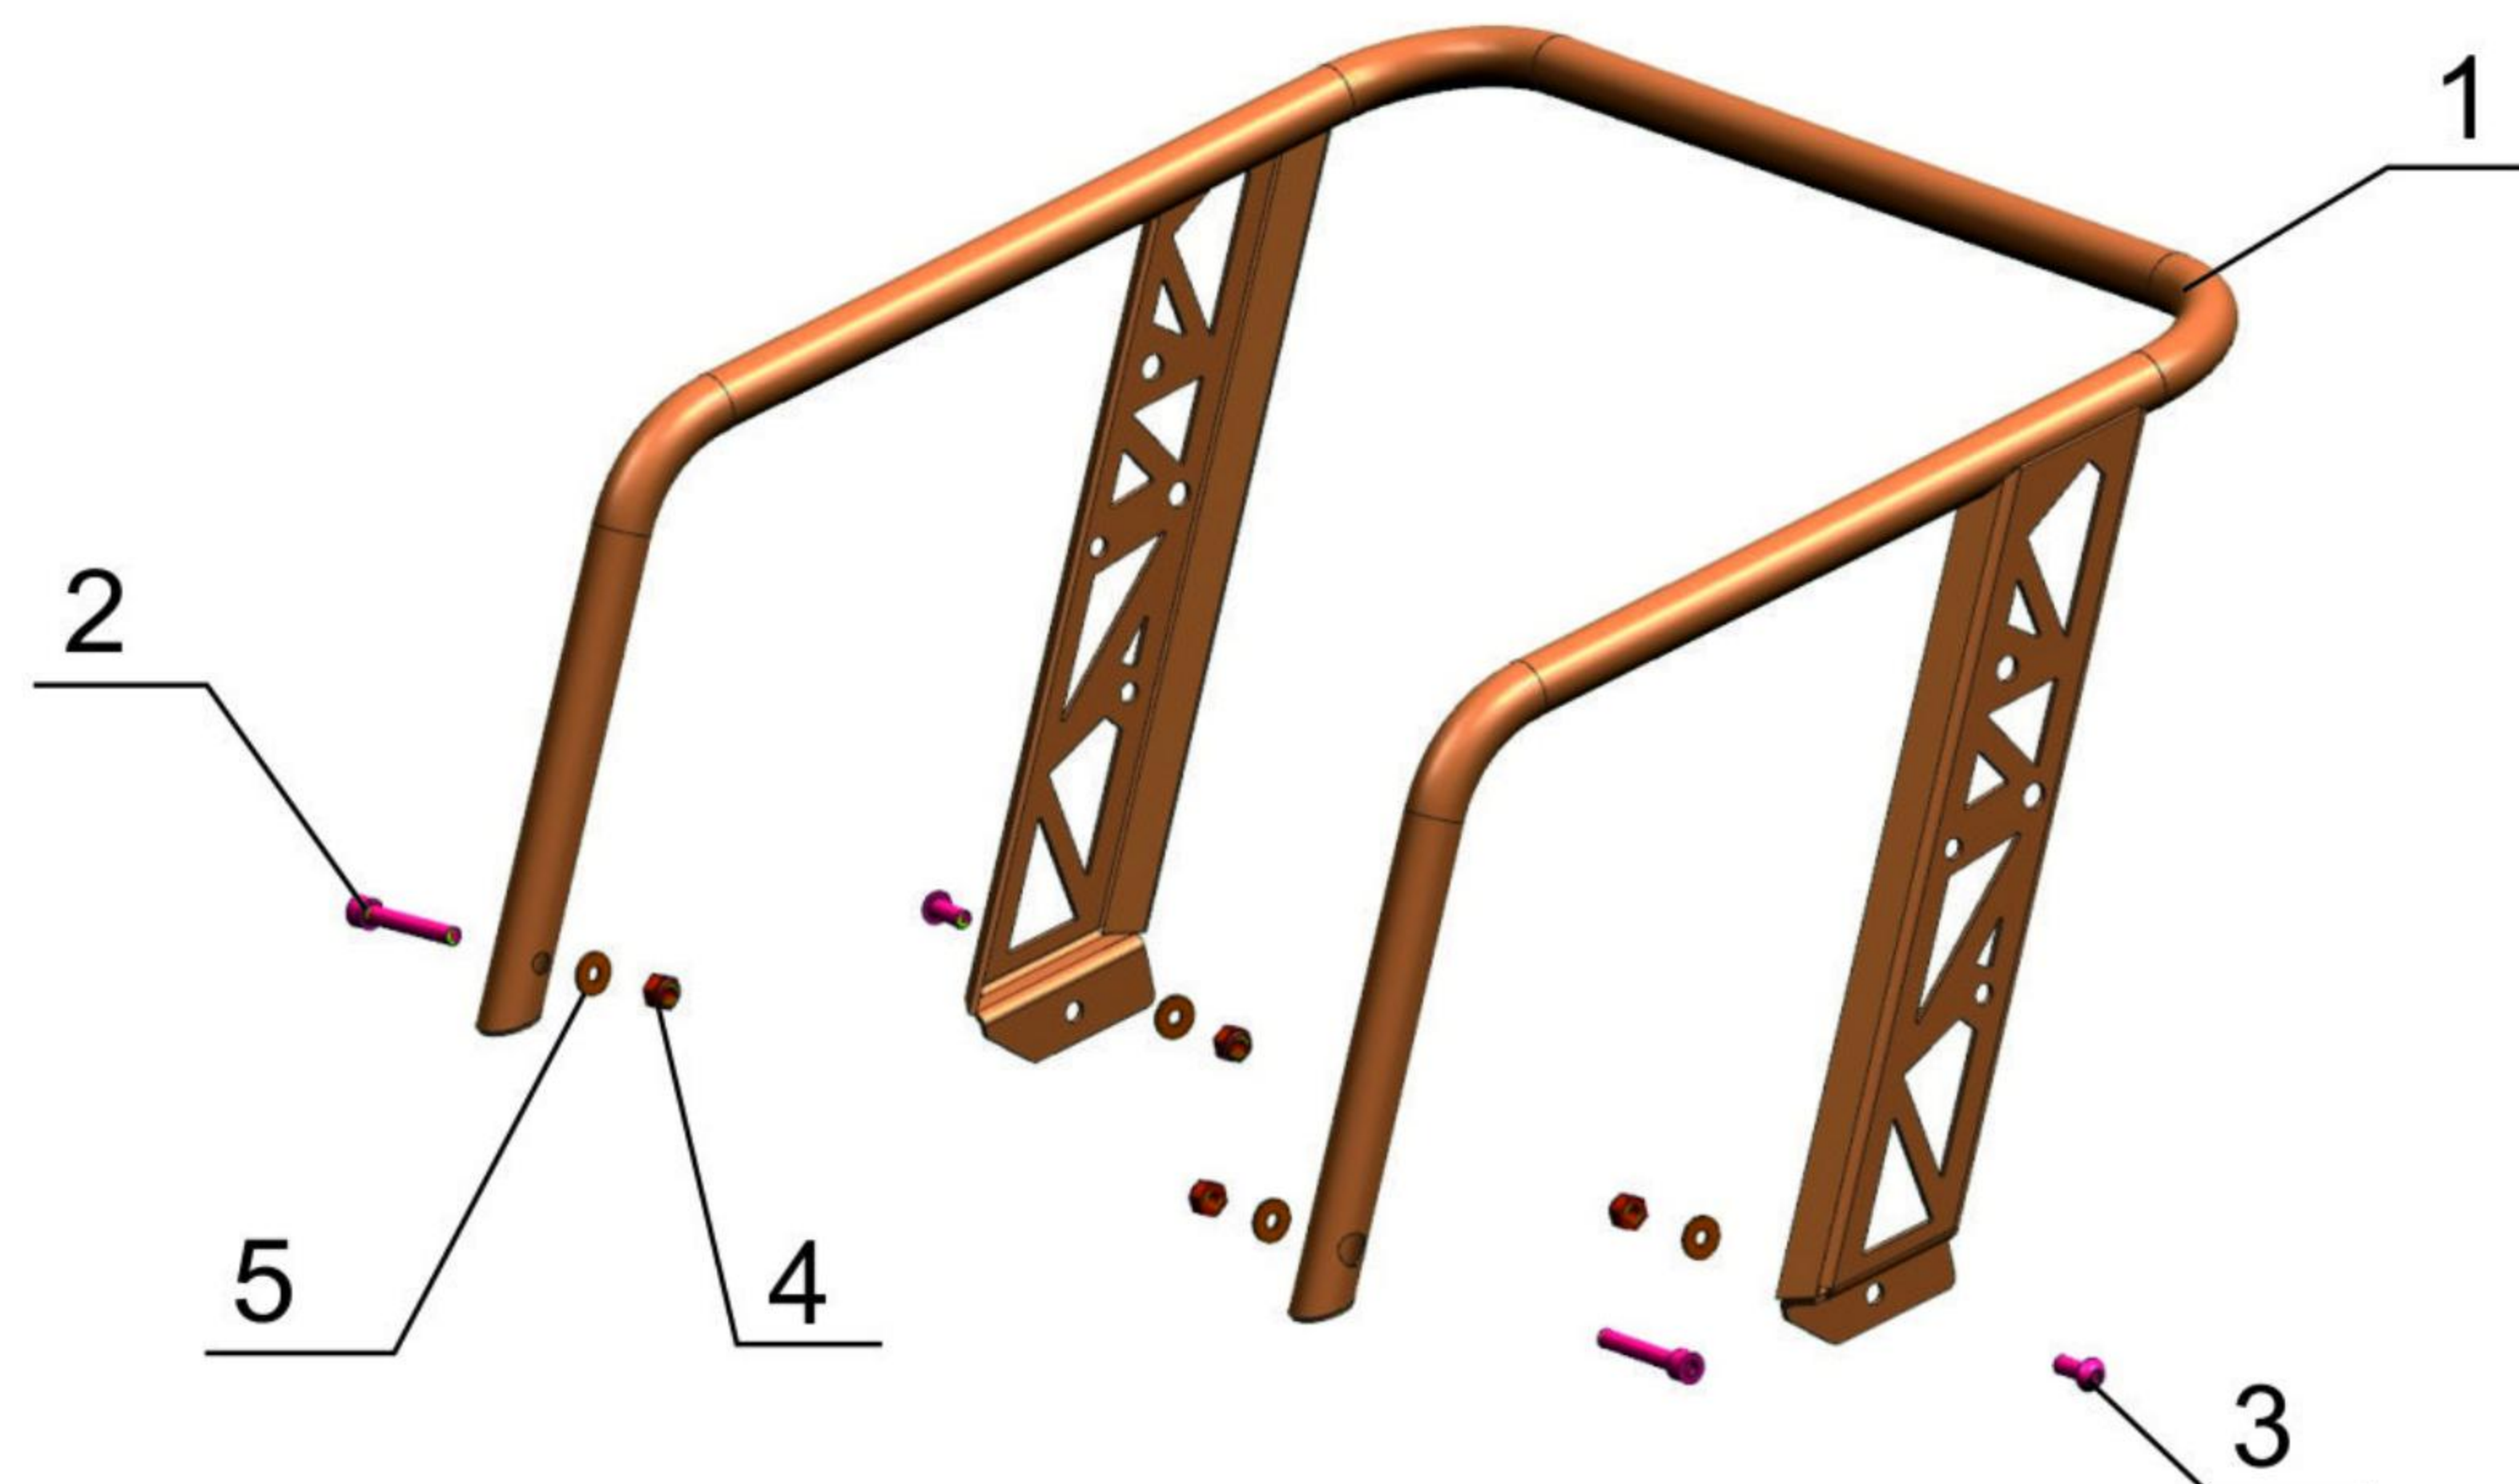

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить багажник поз. 1 на заднюю часть снегохода так, чтобы он был параллельно задней дуге снегохода.
2. Отметить по отверстиям точки для сверления.
3. Снять багажник и просверлить отверстия сверлом диаметром 8 мм.
4. Установить багажник поз. 1 и закрепить винтами поз. 2 и поз. 3, шайбами поз. 5 и гайками поз. 4.
6. Затянуть все резьбовые соединения.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

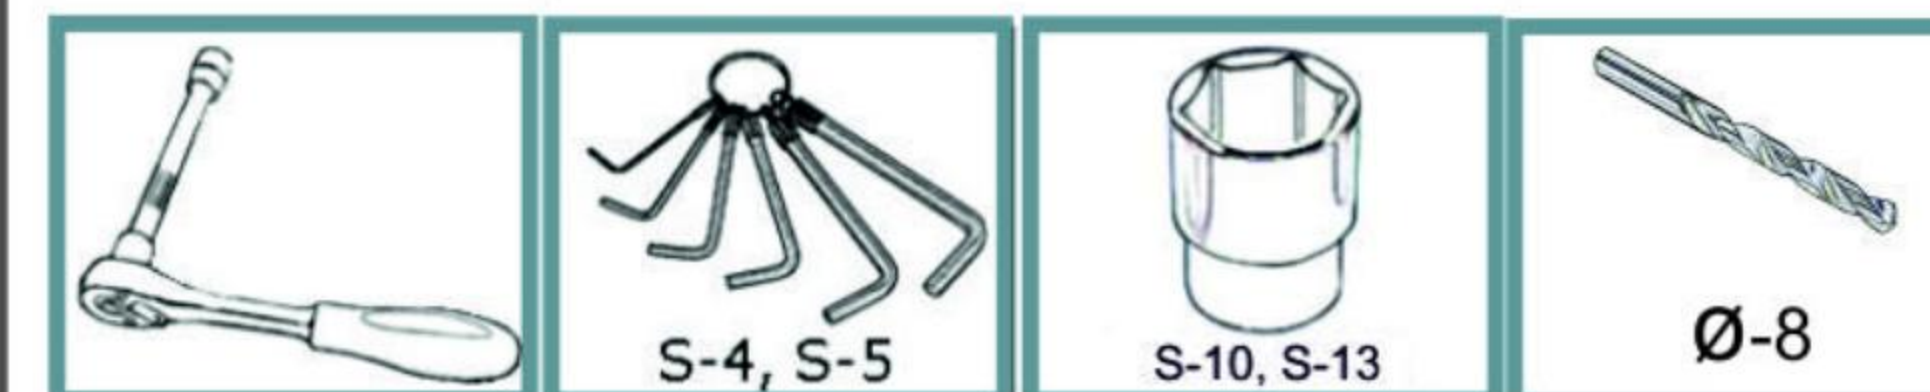

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

